

PHILCO® 飛歌  
Smart Living


美國飛歌

使用手冊

Gemini  
MICROWAVE OVEN

雙子星微波爐

型號：GM717D

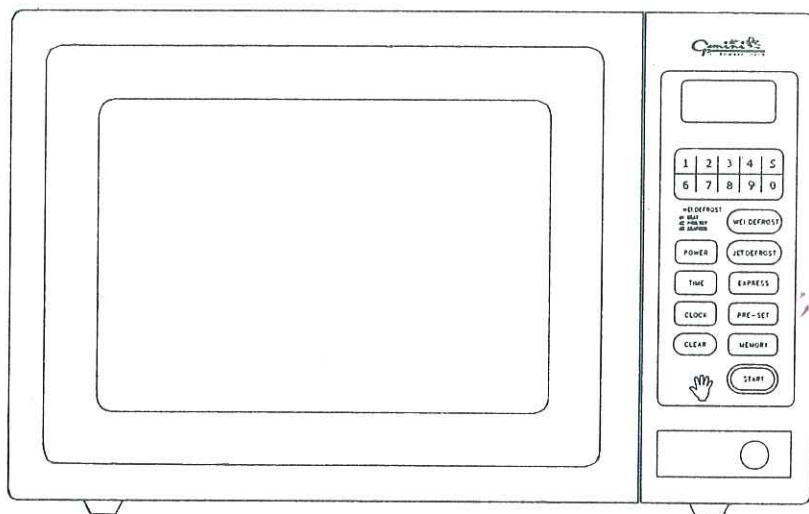

請在安裝和使用此微波爐前詳細閱讀本使用手冊，並保存以備日後參考。

1. 把微波爐內的安裝物全部取出。
2. 應仔細查看微波爐有否損壞。如有損壞，請立刻聯絡經銷商或本公司之維修部。
3. 微波爐應放置於有足夠承托力的水平面上。
4. 微波爐應在通風良好，無腐蝕性氣體的環境下使用，遠離高溫及蒸氣。
5. 切勿在爐頂放置任何物件，並保持與頂部壁櫃距離至少 8 厘米。
6. 微波爐兩旁應與牆壁距離至少 8 厘米，爐背應與牆壁至少距離 10 厘米。
7. 警告—為了防止觸電，必須確保此微波爐接地良好。

## 目錄

規格 .....	1
安裝 .....	1
性能圖示 .....	2
控制板說明 .....	2
特別功能 .....	4
安全使用要點 .....	4
操作方法 .....	5
微波爐使用常識 .....	6
微波爐的清潔和保養 .....	6

## 規格


型 號	GM717D
額定電壓及額定頻率	220~240V 50Hz
微波輸出功率	700W
額定微波頻率	2450MHz
外形尺寸	295mm × 458mm × 335mm
內腔尺寸	206mm × 300mm × 284mm
內腔容量	17L
均勻加熱方式	專用玻璃轉盤方式
淨 重	約13.7kg

( 注： 所標外形尺寸、內腔尺寸順序為： 高 × 寬 × 深 )

## 安裝


1. 把微波爐內的包裝物全部取出。
2. 應仔細查看微波爐有否損壞。如有損壞,請立刻聯絡經銷商或本公司特約維修部。
3. 17L 微波爐淨重約 13.7 千克,應放置于有足夠承托力的水平面上。
4. 本微波爐應在通風干燥, 無腐蝕性氣體的環境中使用, 遠離高溫及蒸汽。
5. 切勿在爐頂放置任何物件, 并保持與頂部壁櫃距離至少20厘米。
6. 微波爐兩旁應與牆壁距離至少 5厘米, 爐背應與牆壁至少距離10厘米。
7. 警告 —— 爲了防止觸電, 必須確保此微波爐接地良好。

## 性能圖示

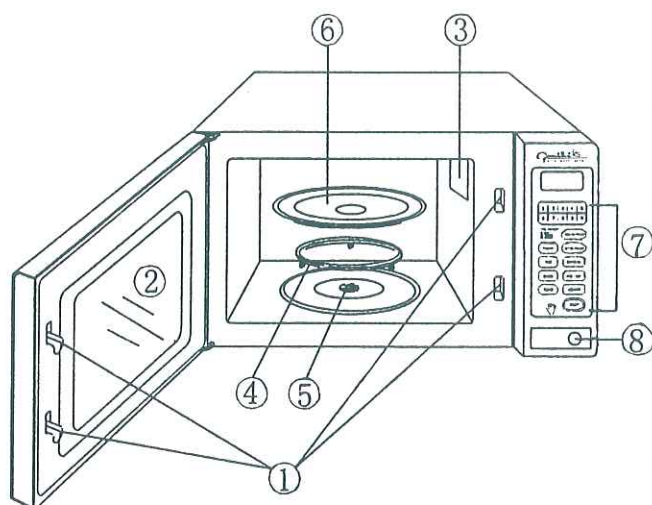

- ① 安全門鎖 —— 確保：  
爐門打開，微波爐不能工作；  
爐門關上，微波爐才能工作。
- ② 視屏窗 —— 有金屬屏蔽層，可透過網孔，觀察食物烹調情況。
- ③ 通風口 —— 烹調時，有良好的通風。
- ④ 轉盤支承 —— 支承玻璃轉盤并按其軌道轉動。
- ⑤ 轉軸 —— 帶動玻璃轉盤轉動。
- ⑥ 玻璃轉盤 —— 裝好食物的容器放在轉盤上，加熱時轉盤轉動，使食物烹調均勻，以達到理想均勻烹調的效果。
- ⑦ 控制板 —— 詳見控制板說明。
- ⑧ 爐門開關 —— 按此開關，爐門打開。

## 控制板說明

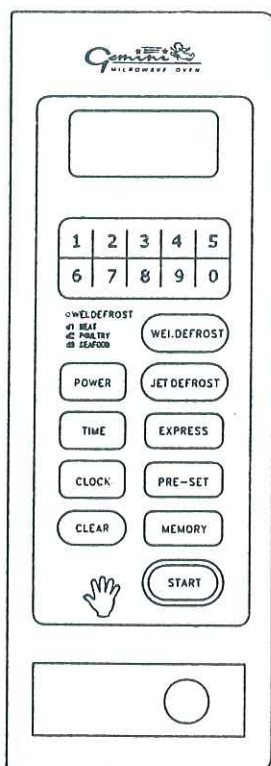

注：此控制面板圖案若有變動，恕不另行通知。



## 火力 POWER

- 用來輸入所需火力。
- 此微波爐有 10 種火力調節，火力強度以 10% 依次遞減。
- 如不另外輸入火力，微波爐將自動以最高火力烹調。
- 烹調時，如要檢視火力，只需按下「火力」鍵 POWER，烹調的火力將持續顯示 5 秒，而不影響操作，5 秒後，剩餘烹調時間將顯示。
- 下面是火力及相應的輸出功率

火力	火力輸出
10	100% 功率輸出
9	90% 功率輸出
8	80% 功率輸出
7	70% 功率輸出
6	60% 功率輸出
5	50% 功率輸出
4	40% 功率輸出
3	30% 功率輸出
2	20% 功率輸出
1	10% 功率輸出

## 時間 TIME

- 用來輸入烹調時間。
- 烹調時間最長可選擇到 99 分 99 秒。

## 時鐘 CLOCK

- 用來輸入當日時間或重現當日時間。
- 當微波爐操作時，時間會自動顯示。
- 當微波爐發生故障或切斷電源，必須重新調校時間。

## 取消 CLEAR

- 按「取消」鍵 CLEAR 可以取消前面輸入的火力、烹調或解凍時間，而當日時間不會被取消。

## 啓動 START

- 按「啓動」鍵 START 可以啓動已輸入的解凍或烹調程序。當程序開始時，烹調顯示燈和爐燈便會亮起，通風風扇和轉盤也會開始轉動。
- 注：程序完畢後，顯示便回到「時鐘」。
- 在程序完畢後會發出「嗶」的聲音，當日時間將再次顯示，而爐燈和風扇也會自動關掉。
- 如果爐門不打開或不按 CLEAR

鍵，微波爐將每隔兩分鐘出現三聲「嗶」聲音，以便提醒用戶。

注：要想中途停止烹調程序，只需打開爐門，微波爐將立刻停止工作。

- 如不需繼續工作，請按「取消」鍵 CLEAR。
- 如需繼續工作，只要關門，并按「啓動」鍵 START，烹調程序便會再次啓動。

## 按重解凍 WEI. DEFROST

- 按重量將冷藏肉類、家禽、海鮮解凍。
- 只需將食物的種類和重量輸入，微波爐會自動選擇解凍時間及火力。

注：各類食物的最高解凍重量如下：

按重解凍 程序	食物種類	最高重量	顯示
按 1 次	肉類	2.3 千克	d1
按 2 次	家禽類	4.0 千克	d2
按 3 次	海鮮類	0.9 千克	d3

- 如食物超出最高解凍重量，微波爐將不會啓動，這時應轉用「快速解凍」程序。

## 快速解凍 JET DEFROST

- 用時間來控制解凍冷藏食物。
- 解凍程序會自動從中高火至中低火再降至低火操作。
- 解凍進行時，「快速解凍」燈和烹調顯示燈將同時亮起。

## 快速烹調 EXPRESS

- 可利用此功能選 4 種慣用的烹調時間。
- 每次按下「快速烹調」鍵 EXPRESS，都可選擇以下幾種烹調時間。

按 1 次	15 秒
按 2 次	30 秒
按 3 次	1 分鐘
按 4 次	2 分鐘

用「快速烹調」程序進行時，微波爐將以 10 度（高火力）烹調。

## 預設時間 PRE-SET

- 用以指令微波爐在預定時間（12 小時內）自動工作。
- 在輸入預設時間程序前，必須將時鐘校正。
- 當微波爐正處於預置狀態，「預設時間」顯示燈將會不停的閃動。

## 程式烹調 MEMORY

- 如選擇用時間烹調食物,可按「程式烹調」鍵。MEMORY選定在第一階段及第二階段烹調。

- 微波爐上的顯示燈顯示出微波爐正進行的烹調階段。

## 特別功能

### 兒童保險鎖 CHILD LOCK

- 用來防止兒童在沒有成人指導的情況下使用微波爐。
- 當兒童保險鎖啟動後,「兒童保險鎖」顯示燈將會亮起,此時微波爐不能操作。

扇及轉盤也開始操作,而微波能量却完全停止輻射,計時程序結束時,將有三聲“嗶”音。

### 自動提示 AUTO REMINDER

- 當完成解凍或烹調程序後,如果爐門不被打開或「取消」鍵 CLEAR 沒有被按下,微波爐將每隔兩分鐘自動發出三聲“嗶”音。

### 計時 TIMER

- 用來方便你進行爐外烹飪操作時計時,當計時程序開始,爐內的照明燈、冷卻風

## 安全使用要點

### 使 用

- 使用前請詳細閱讀“使用手冊”全部內容。
- 本微波爐專為家庭加熱及烹調食物而設計,故不適用於其它工商用途。
- 小孩使用微波爐,需在大人指導下操作。
- 用戶使用之前,應檢查所用器皿是否適用於微波爐。
  - 微波烹調時切勿使用金屬器皿。帶金、銀邊的器皿也不應使用。微波爐中通常使用陶瓷、耐熱玻璃、耐熱塑料或紙質器皿。
  - 窄頸瓶不可直接放入微波爐烹煮。
  - 密封的瓶裝或袋裝食物必須開口後才能放在爐內加熱,否則氣體膨脹會發生爆裂。
  - 使用保鮮紙遮蓋食物烹調時,請將保鮮紙一角摺上,使之通氣,煮好後將保鮮紙小心拆開,以免蒸汽灼傷。
- 使用時先放入轉盤支承及玻璃轉盤,再將盛好食物的器皿放在玻璃轉盤上進行烹調。
- 爐內無食物時,請不要使微波爐工作,以免空載運行損壞機器。
- 切勿將一般的水銀溫度計放入爐內邊加熱,邊測量,以免引起打火或損壞。
- 烹調少量食物時,要多加觀察,防止過熱起火。
- 當食物在塑料、紙或其它可燃材料制成的易處理容器中加熱或烹調時,應多加注意,防止起火。
- 烹調中發生冒煙或起火現象時,請不要立刻打開爐門,否則遇空氣會加大火勢,應立即切斷電源。
- 從微波爐內提取食物和器皿時,應當使用鍋夾或戴上隔熱手套,以免高溫燙傷。
- 為防止轉盤受損壞,請遵守下列事項:
  - 用水清洗轉盤時,應先待轉盤冷卻。
  - 切勿置滾熱食品或熾熱容器于冷卻的轉盤之上。
  - 切勿置冰冷食品或冰冷容器于熾熱的轉盤之上。
  - 注意轉盤的最大負載重量不能超過 5kg。
- 每次微波爐使用完畢,最好將一盛滿水的玻璃杯置于爐內玻璃轉盤上,避免誤操作損壞機器。
- 不要用微波爐儲存任何物品。



15. 本微波爐的時鐘是專為預置烹調而設計，為保持時鐘準確，最好每天調整時鐘的時間。
16. 如果微波爐碰撞、跌落引起爐門、門封、鉸鏈、外殼等發生損壞，注意微波輻射，不要使用微波爐，必須由專業維修人員檢修。

## 食物

- 切勿煮帶殼蛋，壓力會使蛋爆裂。另外蛋黃、蛋白也要用牙籤刺穿數次。  
警告——已煮好的湯圓或荷包蛋等，馬上取出可能會造成其內部液體沸騰爆破而濺傷人體。注意，應打開爐門後，略擱置一會兒，再取出食用。
- 煮食時間不宜過長，因為煮食不足可繼續，而過度則無法補救。
- 烹調食譜所提供的是烹調的大約時間，影響烹調時間的因素有：所喜歡的煮熟程度，食物的初溫、形狀大小、份量和使用器皿的形狀、大小以及食物的排列、遮蓋、翻攪等，適當修正烹調時間。
- 表面無孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香腸等），請去皮或在外皮上開一裂縫或叉幾個小孔，否則受熱膨脹，可能發生爆裂。

## 操作方法

每次按下操控鍵，有一聲“嗶”音。

### 調校時鐘

例：6時45分

- 步驟：1. 按[時鐘]鍵 CLOCK
2. 按下[取消]鍵 CLEAR
  3. 按下數字鍵 [6] [4] [5]
  4. 再按[時鐘]鍵 CLOCK

時與分之間的兩點會每隔一秒閃動一次。

注：當電源接上後，“時鐘”應顯示出“1:01”

· 要想更改時間，請重複前面步驟。

· 要想在微波爐操作過程中知道當日時間，可按[時鐘]鍵CLOCK，當日時間便會顯示5秒。

### 按時及火力烹調

例：輸入1分鐘，3度火力的烹調程序

- 步驟：1. 按下[時間]鍵TIME
- 按下數字鍵 [1] [0] [0]
2. 再按[火力]鍵POWER
  - 按下數字鍵 [3]
  3. 按下[啟動]鍵START

注：當以10度火力烹調時，便不需輸入步驟2。

### 預設時間

例：輸入2時正開始烹調的程序

- 步驟：1. 按下[預設時間]鍵PRE-SET
2. 按下數字鍵 [2] [0] [0]
  3. 輸入烹調程序
  4. 按下[啟動]鍵START

微波爐將在2時正開始進行烹調。

注意：在輸入預設時間程序前，必須確定時鐘上的顯示為當日正確時間。

### 快速烹調

例：用快速烹調功能，輸入1分鐘，高火力的

烹調程序。

步驟：1. 按下[快速烹調]鍵EXPRESS三次，“1:00”會顯示出來。

2. 按下[啟動]鍵START

注：按下[快速烹調]鍵EXPRESS

1次——15秒    3次——1分鐘  
2次——30秒    4次——2分鐘

### 按重解凍

例：輸入解凍600克蝦的程序

- 步驟：1. 按下[按重解凍]鍵WEI.DEFROST
- 三次，“d3”應顯示
2. 按下數字鍵 [6] [0] [0]
  3. 再按下[啟動]鍵START

注：

1. 按重解凍的食物種類和最高解凍重量如下：

按重解凍 程序	食物種類	最高重量	顯示
1次	肉類	2.3千克	d1
2次	家禽類	4.0千克	d2
3次	海鮮類	0.9千克	d3

2. 微波爐會在「按重解凍」過程的 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$ 時發出2聲“嗶”音，您應翻轉解凍的食物，並取出已解凍的食物。

### 快速解凍

例：輸入5分30秒的快速解凍程序

- 步驟：1. 按下[快速解凍]鍵JET DEFROST
2. 按下數字鍵 [5] [3] [0]
  3. 按下[啟動]鍵START

· 快速解凍功能應用在「按重解凍」範圍以外的食物或超出「按重解凍」最高重量限制的食物上。

## 烹調程序

記住：再進行組合烹調之前，必須先按

**取消** 鍵CLEAR

例：輸入組合烹調程序

快速解凍

第一階段按時及火力烹調

第二階段按時及火力烹調

步驟：1. 按下 **取消** 鍵CLEAR

2. 輸入「快速解凍」程序

3. 輸入第一階段按時及火力烹調程序

4. 按下 **程式烹調** 鍵MEMORY

5. 輸入第二階段按時及火力烹調程序

6. 按下 **啓動** 鍵START

注：1. 「快速解凍」和「按重解凍」程序只能在烹調程序之前輸入。

2. 在第一階段按時及火力烹調程序輸入后，必須按下 **程式烹調** 鍵MEMORY，然后再輸入第二階段按時及火力烹調。

## 計時

步驟：1. 按下 **時間** 鍵TIME

2. 用數字鍵輸入所需時間

3. 按下 **火力** 鍵POWER

4. 按下數字鍵 **0**

5. 按下 **啓動** 鍵START

## 兒童保險鎖

a. 兒童保險鎖設置

步驟：1. 按下 **取消** 鍵CLEAR。

2. 同時按下數字鍵 **5** 和 **7**，在此時應響起“嗶”聲，兒童保險鎖顯示燈「CHILD LOCK」也會亮起。程序完成后，微波爐便不能操作。

b. 解除兒童保險鎖

步驟：同時按下 **5** 和 **7**，此時響起“嗶”聲，兒童保險鎖顯示燈「CHILD LOCK」同時會熄滅。

## 微波爐使用常識

1. 如果微波爐不工作，應檢查：

電源插頭是否插好。

爐門是否關好。

兒童保險鎖是否鎖住。

家電保護器是否跳開或燒斷。

2. 爐內無食物，而微波爐被偶然啓動。

請立即按下 **取消** 鍵CLEAR或打開爐門，停止其工作。

3. 當電壓在216V至244V的範圍內波動時，微波爐仍能工作，只是受電壓偏高或偏低的影响，微波輸出功率會相應升高或降低，故烹調時間及效果會有所變化，這是屬於正常現象。

## 微波爐的清潔與保養

### 注意

切勿使用強洗滌劑、香蕉水、汽油、研磨粉和金屬刷來清洗爐子的任何部位

1. 清洗爐腔之前，須關閉微波爐，並從插座上拔去電源綫插頭。

2. 經常保持爐腔清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時，可用濕布擦去。如爐內壁很髒則可使用軟性洗劑，切勿使用粗糙、磨損性的洗劑。

3. 必須經常清潔玻璃盤。可先用溫熱的肥皂水清洗，再用清水洗淨擦乾。

4. 必須經常擦洗轉盤支承和爐腔底面。請用軟性劑洗爐腔底面，而轉盤支承則可用溫熱的肥皂水洗，清洗后放回原處。

5. 必須經常清潔門的密封面。可先用軟乾布浸肥皂水清洗，再用軟乾布擦淨。

6. 微波爐外面用軟乾布浸肥皂水清洗后，再用軟乾布擦淨。注意不要讓水滲入爐縫或通風口。

7. 如控制板被弄濕，則請用軟的乾布抹擦，不能用粗糙、磨損性的洗劑來擦控制板，擦控制面板時，請將爐門打開，以免誤操作。

8. 爐內外如有蒸汽凝成的水滴，可用軟布擦淨。

9. 爐內如有異味，可用一杯水加幾匙檸檬汁煮5~7分鐘，即可消除。

10. 微波爐若長期不用，應拔掉電源插頭，放在通風乾燥，沒有腐蝕性氣體的環境中。

11. 爐子發生故障，必須由本廠培訓的專業維修人員檢修，其它任何人拆修將是危險的。